



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Раскройте весь богатейший функционал домофонной системы вместе с мобильным приложением!

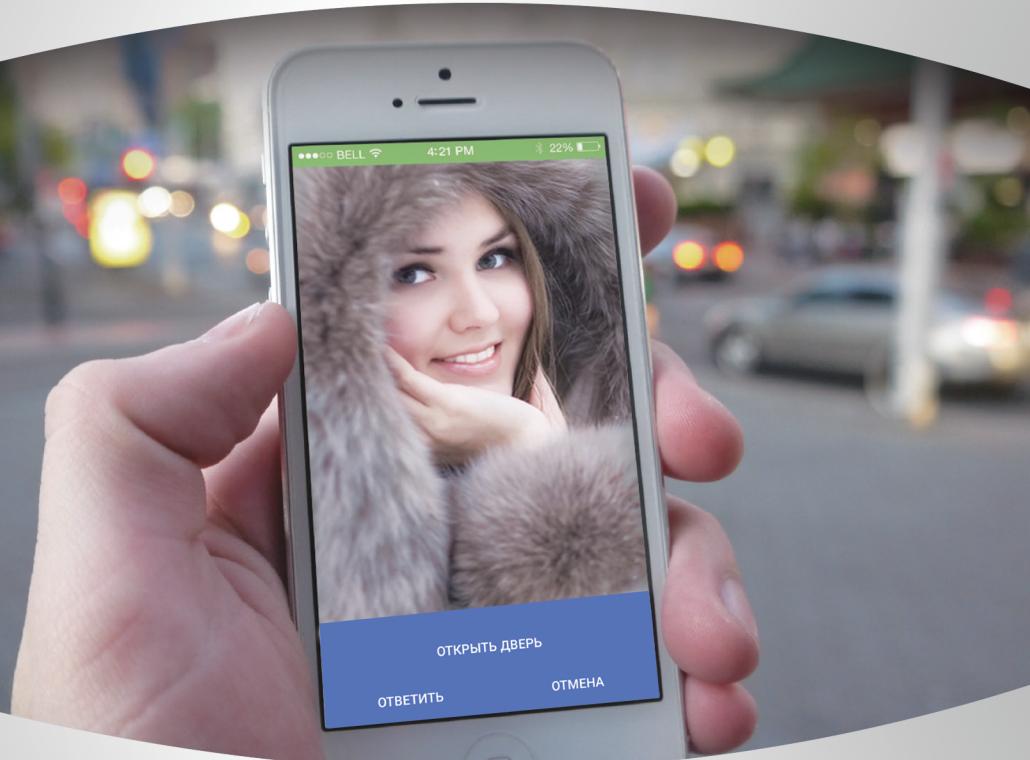

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

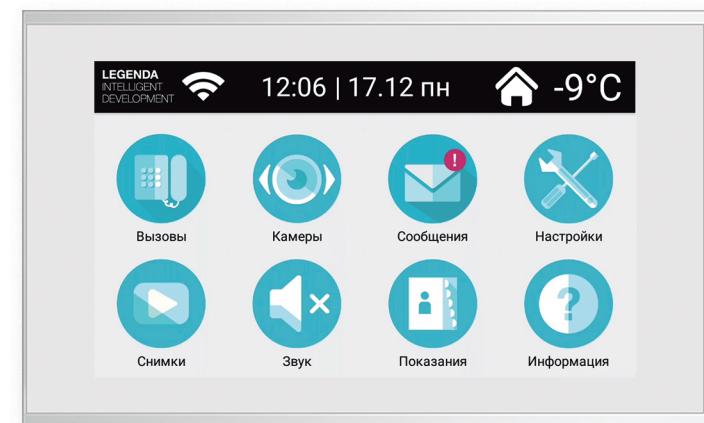

LID-7W

1.1 ВХОД В КОМПЛЕКС/ПАРАДНУЮ

При входе в парадную установлена многоабонентская вызывная панель TrueIP.

Панель предназначена для видеосвязи гостей/посетителей с жителями и открытия двери, а также для связи с консьержем. Панель снабжена видеокамерой, благодаря которой вы увидите кто к вам пришёл в режиме реального времени. Или кто к вам приходил в ваше отсутствие в «Галерее снимков». Также, видеокамера вызывной панели включена в общую систему видеонаблюдения.



1. Для вызова абонента необходимо набрать номер квартиры и нажать клавишу вызова



2. Для отмены вызова необходимо нажать клавишу отмены вызова



3. Для вызова консьержа необходимо нажать клавишу вызова консьержа


2.1.7 КНОПКА «СНИМКИ»

В данном меню отображаются снимки с камер видеонаблюдения и звонков, сделанные вручную, а также автоматические снимки с вызывной панели, если соответствующая опция включена в настройках устройства.



2.1.8 КНОПКА «ПОКАЗАНИЯ»


В данном меню вы можете увидеть показания с приборов учета (со счетчиков). Обновление показаний происходит раз в сутки.

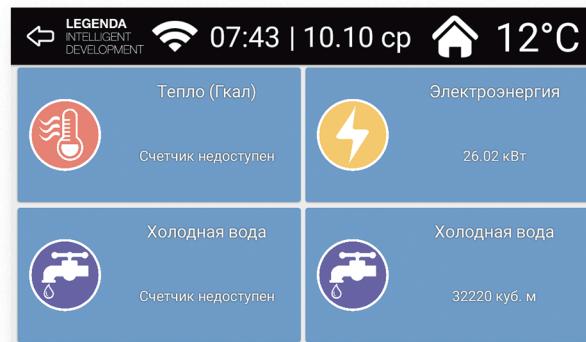

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА

2.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

Главное меню состоит из 8 разделов.

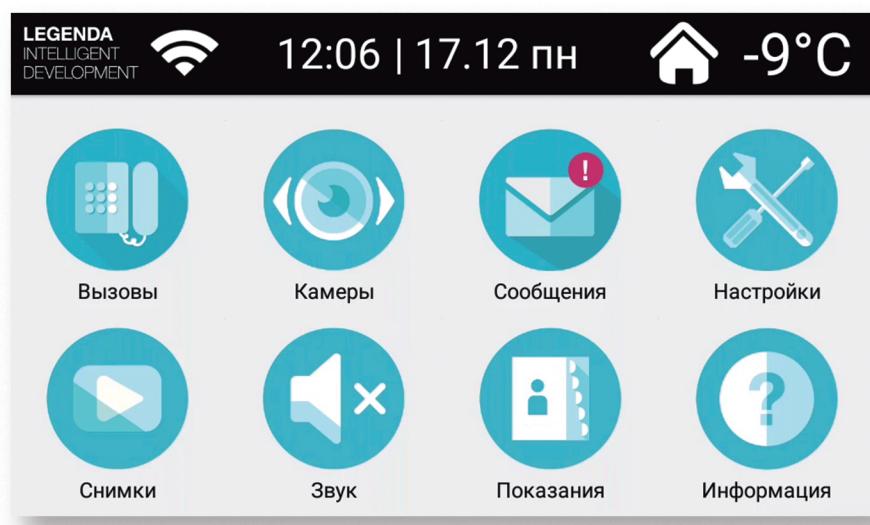

2.1.1 КНОПКА «ВЫЗОВЫ»

В этом разделе меню можно просмотреть историю вызовов, а также посмотреть автоматический снимок звонящего с вызывной панели, если соответствующая опция включена в настройках устройства.



Также вы можете очистить историю вызовов, воспользоваться очисткой экрана (блокировка экрана для того, чтобы протереть сенсорный дисплей монитора), сбросить пользовательские настройки на значения по умолчанию.



2.1.5 КНОПКА «ИНФОРМАЦИЯ»

В разделе меню «Инфо» находится информация об управляющей компании.



2.1.6 КНОПКА «БЕЗ ЗВУКА»


Этот раздел меню предназначен для быстрого перехода в бесшумный режим. При активации функции «без звука» значок становится красным. Чтобы выйти из бесшумного режима нужно вновь нажать кнопку «Без звука».



1.2 В КВАРТИРЕ УСТАНОВЛЕН МОНИТОР ДОМОФОНА.

Монитор домофона обладает следующими функциями:





1. Видеосвязь гостя и жителя
2. Открытие подъездной двери
3. Журнал вызовов с фотографиями вызывающего абонента
4. Получение актуальной информации от управляющей компании (прием сообщений, уведомлений, опросов)
5. Возможен просмотр видеокамер с общей системы видеонаблюдения
6. Сохранение снимков с камер в память монитора
7. Переадресация вызова на мобильное устройство
8. Связь с консьержем
9. Абонентское устройство работает в качестве дверного звонка

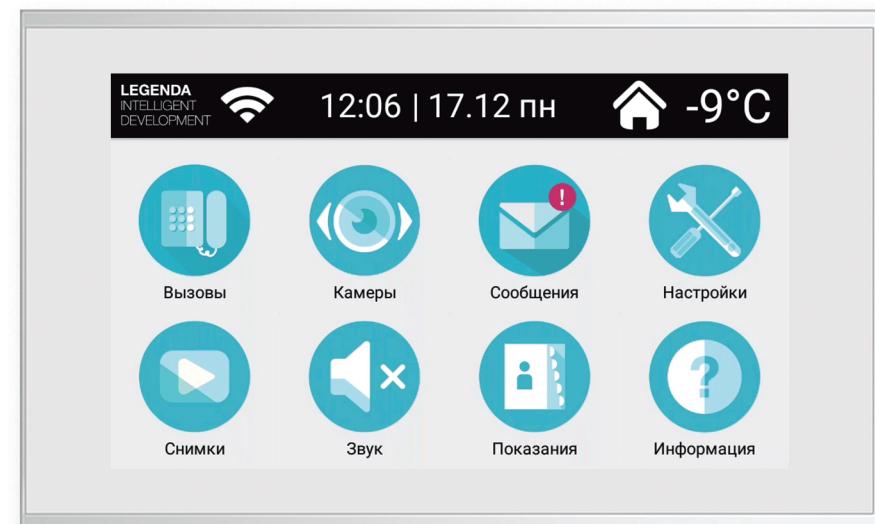

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА

2.1.3 КНОПКА «СООБЩЕНИЯ»

В этом разделе меню можно просматривать сообщения от управляющей компании, объявления, уведомления, принимать участие в опросах.

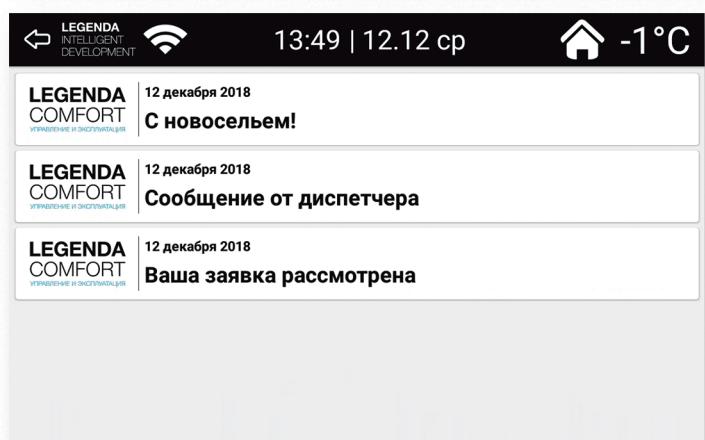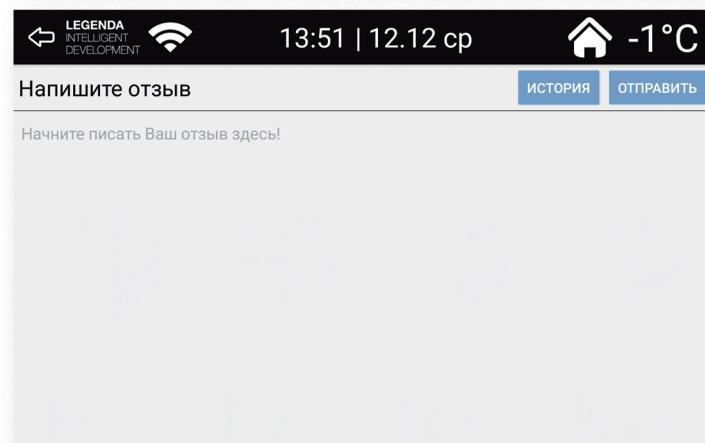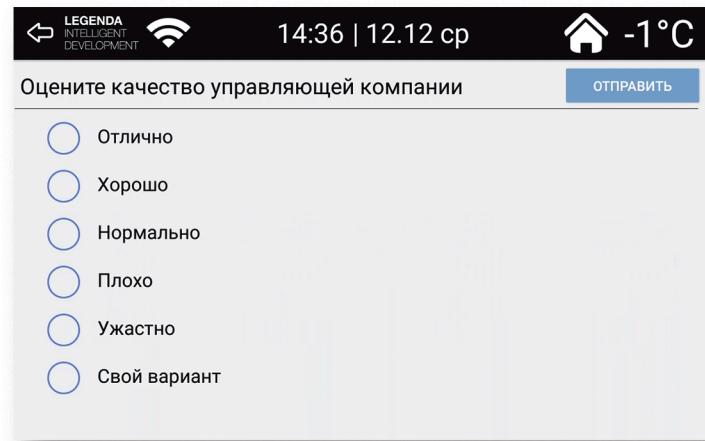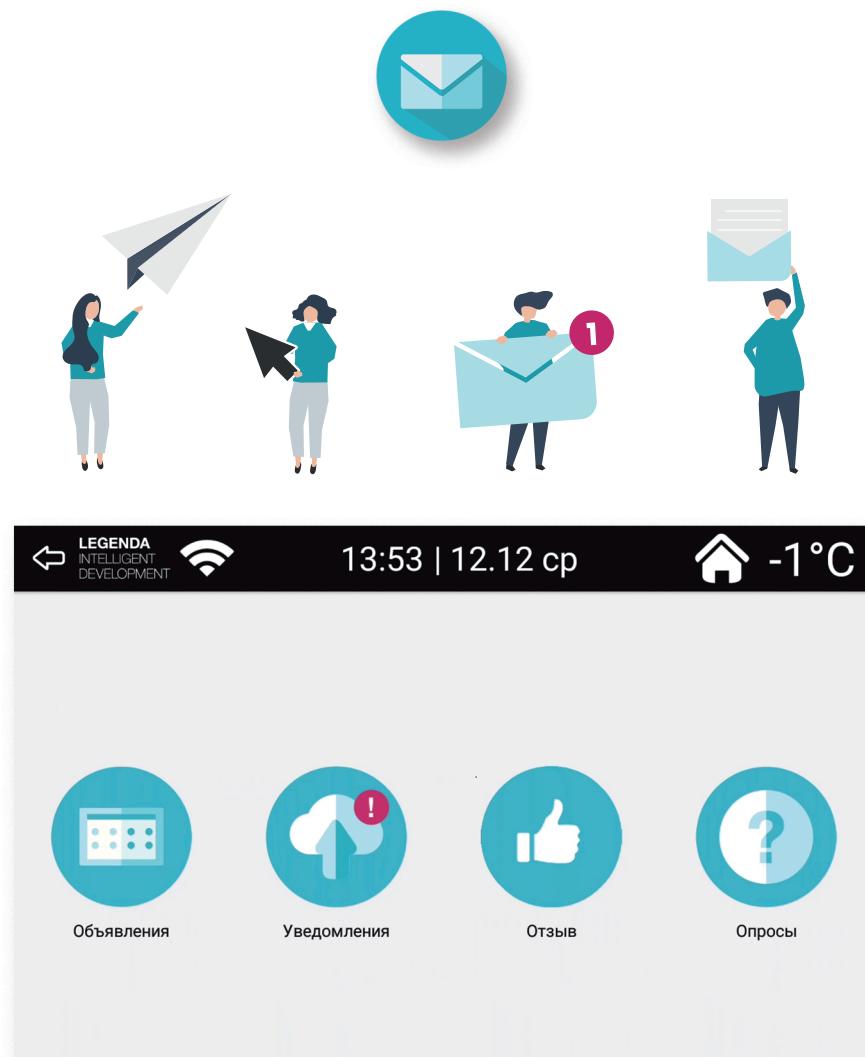

2.1.4 КНОПКА «НАСТРОЙКИ»

В меню настроек можно настроить монитор:

- 1.** Включить/отключить автозапись снимка в память устройства с вызывной панели при входящем вызове
- 2.** Громкость звука (разговор, мелодия вызова)
- 3.** Время просмотра камеры
- 4.** Установить время перехода устройства в энергосберегающий режим (гашение экрана)



2.1.2 КНОПКА «КАМЕРЫ»

Нажав кнопку камеры, вы попадаете в меню просмотра видеокамер с вызывных панелей и видеокамер общей системы видеонаблюдения.

